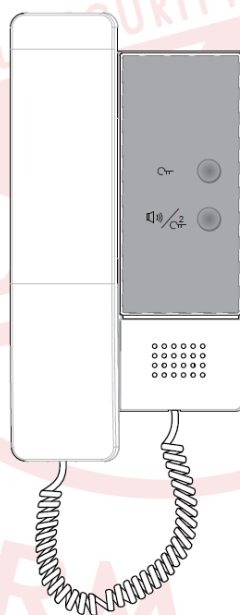
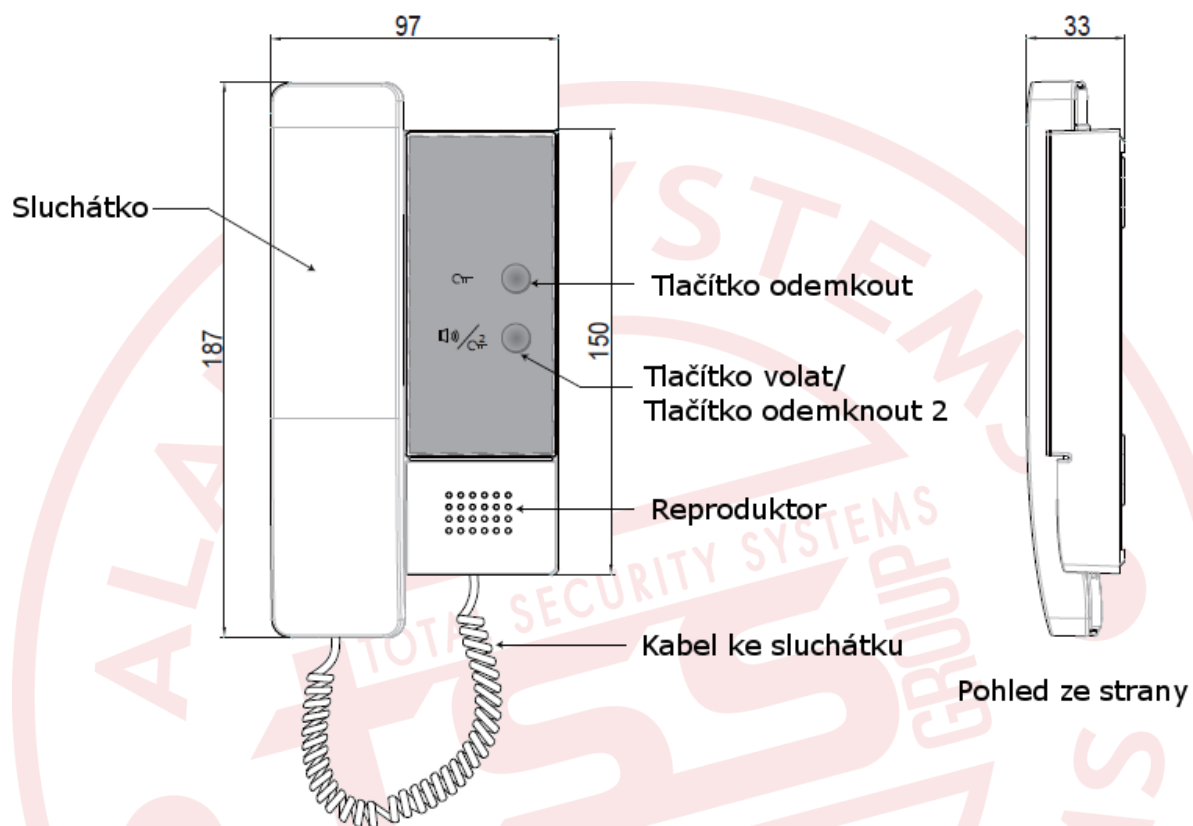


Návod na použití



Audio telefon

eTELA

Základní popis

Sluchátko

Zvednutím se spojíte s návštěvníkem

Kabel od sluchátka

Propojuje sluchátko a monitor

Odemykací tlačítko

Stisknutím se otevře zámek1

Tlačítko volat / Tlačítko odemknout 2

Zvedněte sluchátko a stisknutím vyvoláte funkci vnitřního volání uživatelů stejné adresy. V průběhu hovoru stisknutím tohoto tlačítka otevřete zámek2

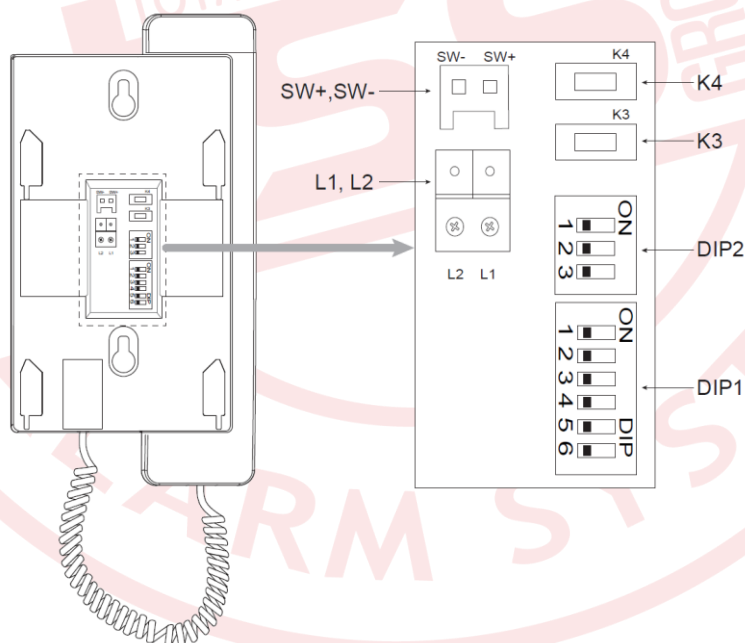
Reproduktor

Pro komunikaci s návštěvníkem

Pokyny k obsluze

1. **Otevření dveří:** Když návštěvník volá z venkovní jednotky, monitor zazvoní. Zvednutím sluchátka navážete komunikaci a hovoříte s návštěvníkem. Poté je možnost stisknutím odemykacích tlačítek otevřít první, nebo druhé dveře.
2. **Volání v rámci bytu:** Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko  pro aktivaci „innercallu“ (volání na všechny jednotky v bytě). Všechny jednotky v bytě se rozezvoní ve stejný čas. Zvednutím jednoho sluchátka se ukončí vyzvánění všech telefonů. (pamatujte, že ID telefonů musí být stejné pro všechny jednotky pro aktivaci „innercallu“)
3. **Volání z chodby:** Zvonkové tlačítko může být připojeno k telefonu. Návštěvníci mohou zazvonit na zvonek u dveří před bytem uživatele. Po stisknutí tlačítka telefon začne vyzvánět.

Popis terminálu



SW+, SW -: Zvonek z chodby.

L1, L2: Nepolarizované připojení sběrnice

K4: Nastavení typu vyzvánění.

K3: Nastavení hlasitosti vyzvánění.

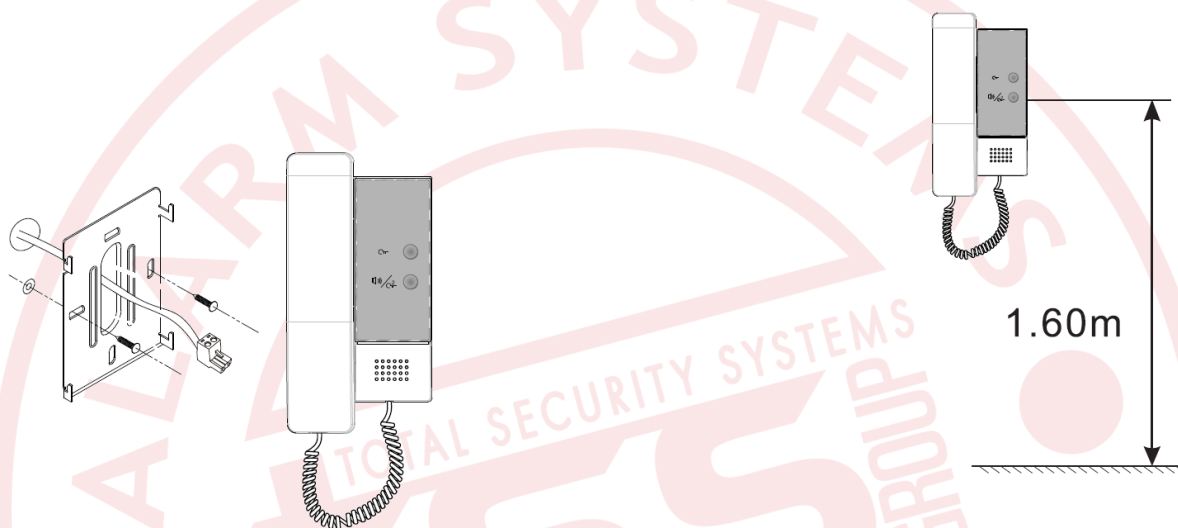
DIP1 (Bit 1~6): Nastavení adresy.

DIP2 (Bit 1~3): Nastavení podružného monitoru 1-3.

DIP 2 je možné za předpokladu Digitální dveřní jednotky DJ LCD ID použít pro rozšířeného adresního rozsahu až do 128 uživatelů.

Montáž

- 1) Upevněte držák pomocí dvou šroubů
- 2) Připojte sběrnici
- 3) Zavěste telefon do držáku

**Instrukce k nastavení**










Nastavení adres 1-32

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

Nastavení podružného monitoru

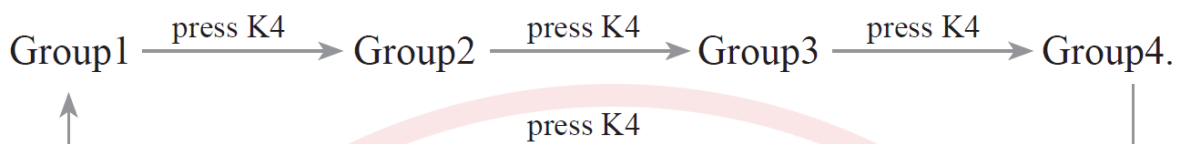
DIP2 state	Master/Slave type
	Master monitor
	Slave monitor 1
	Slave monitor 2
	Slave monitor 3

Nastavení adres do 128

DIP2 state	DIP1 state	User Code	DIP2 state	DIP1 state	User Code
		Code=1			Code=65
		Code=2			Code=66
...	...	...	...	...	...
		Code=31			Code=95
		Code=32			Code=96
		Code=33			Code=97
		Code=34			Code=98
...	...	...	...	...	...
		Code=63			Code=127
		Code=64			Code=128

Nastavení vyzvánění

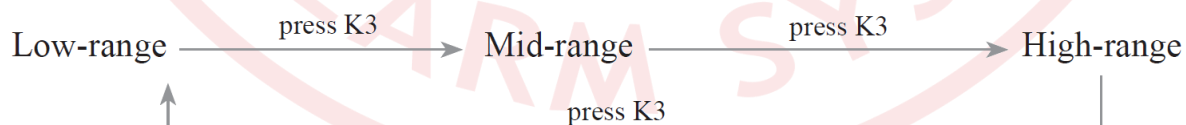
Opětovným stisknutím K4 přepínáte přiřazení skupiny zvonění.



Group name	Items	Songs
Group1	Door Station	DINGDONG
	Intercom Call	TELEPHONE_RING
	Door Bell	DINGDONG
Group2	Door Station	JINGLE_DELL
	Intercom Call	CARMAN
	Door Bell	FOR_ALICE
Group3	Door Station	HAPPY_BIRTHDAY
	Intercom Call	SONATINE
	Door Bell	CONGRATULATE
Group4	Door Station	DOREME
	Intercom Call	RHYTHM_OF_THE
	Door Bell	EDELWEISS

Nastavení hlasitosti

Opětovným stisknutím K3 přepínáte hlasitost zvonění. Nízká – střední – vysoká.

**Technická specifikace**

- Napájecí zdroj: DC24V, sběrnice
- Spotřeba energie: pohotovostní režim 2.1mA, za chodu 76mA
- Kabeláž: 2 drát, nepolarizovaný, DDZ Kab 2x 1,5
- rozměry: 187(V)X97(Š)X33(H)mm