


Návod na použití



Video distributor

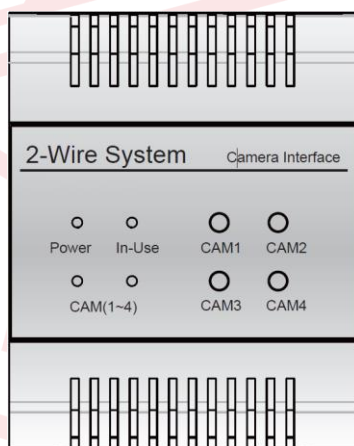

VD 2KR

ÚVOD

Modul VD 2KR je navržen pro kontrolu kamer připojených do systému domovního telefonu.

Do systému easydoor je možné zapojit podle potřeby max 4 moduly.

Na každém modulu je k dispozici 2x připojení pro analogové kamery a 2x připojení pro easydoor 2 vodičové kamery.

Při použití jednoho modulu je možné použít 4 kamery, oba typy současně.

Při použití dvou modulů je možné použít na každém max. po 2 kamery, všechny musí být stejného typu.


Při použití tří modulů je možné použít na každém max. po 1 kameře, všechny musí být stejného typu.

Při použití čtyř modulů je možné použít na každém max. po 1 kameře, všechny musí být stejného typu.

Upozornění:

Zobrazit pohled na 4 kamery je možné pouze na podporovaných typech video monitorů (VM 37TM, VM 47BM, VM 47WM)

POPIS ZAŘÍZENÍ

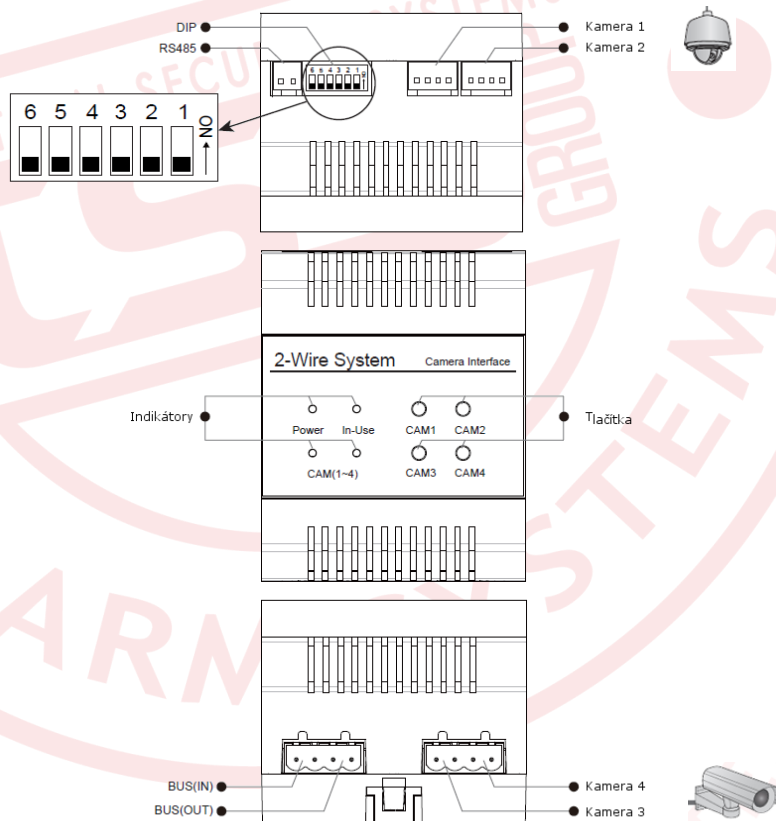

RS485: Vyhrazeno

CAM1-2: Připojení CCTV kamer (zapojení typu A)

CAM3-4: Připojení easydoor 2vodičových kamer (zapojení typu B)

BUS (IN): Připojení nepolarizované sběrnice

BUS (OUT): Připojení nepolarizované sběrnice









BUTTONS: Tlačítkem 1-4 lze manuálně volit zobrazení odpovídajícího video výstupu.

INDIKÁTORY:

- 1) Power: Indikace pracovní činnosti modulu. Indikátor signalizuje normální chod zařízení rozsvícením kontrolky.
- 2) In-Use: Indikátor výstupu video signálu je vždy sepnut, když modul odesílá video signál.
- 3) CAM 1-4: Indikace výstupu jednotlivých kamer zapojených do modulu.


In-Use	CAM(1~4)		Description
●	○	○	CAM1 video output
●	●	○	CAM2 video output
●	○	●	CAM3 video output
●	●	●	CAM4 video output

Červená barva znázorňuje činnost zařízení

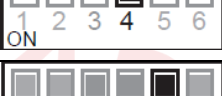Bit	Nastavený stav	Popis
DIP 1 a 2		Nastavení pořadí - první modul VD2KR
		Nastavení pořadí - druhý modul VD2KR
		Nastavení pořadí - třetí modul VD2KR
		Nastavení pořadí - čtvrtý modul VD2KR
DIP 3		Pro volbu analogových kamer (typ A) na svorky CAM1 a CAM2
DIP 4		Pro volbu připojení 2vodičových kamer (typ B) na svorky CAM3 a CAM4
DIP 5		Nastavení ON při použití více modulů s připojením pouze 1-2 kamer (výhradně typ A nebo výhradně typ B)
		Nastavení OFF při použití jednoho modulu s připojením všech 4 kamer (typ A + typ B)
DIP 6		Nepoužívá se, nastavení pro alternativní použití. Nastavit do OFF!

MONTÁŽ

Din lištu připevněte a modul usadíte za pomoci úchytu.

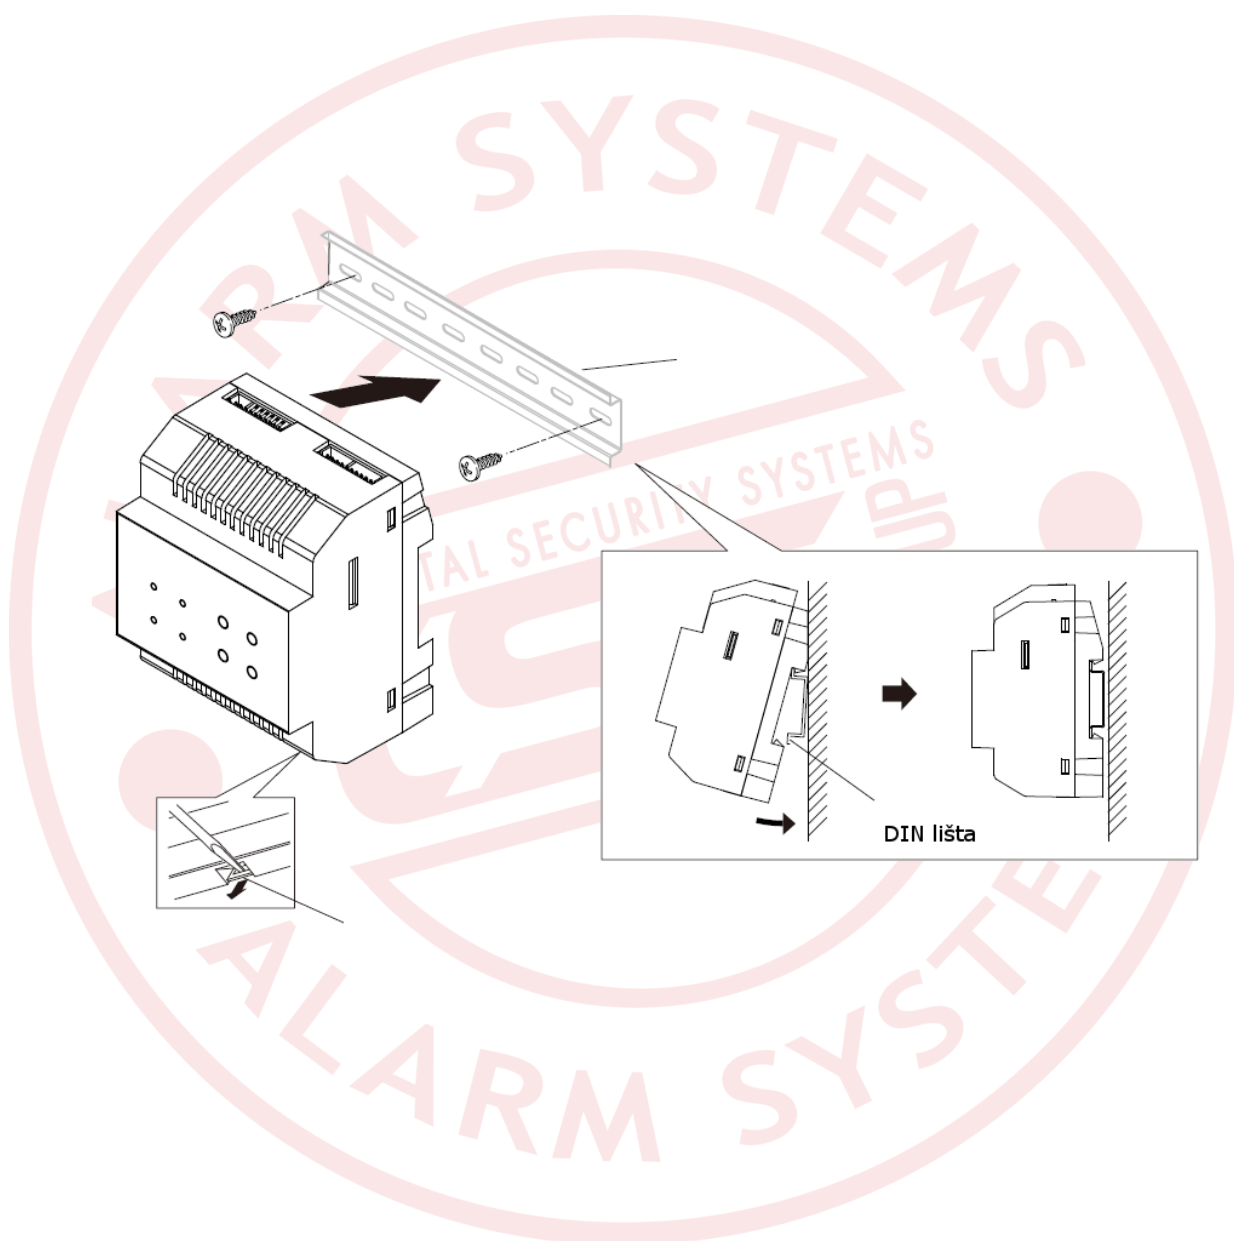


SPECIFIKACE

Zdroj:	DC 24V (sběrnice)
Pracovní teplota:	-15 až + 55 °C
Doporučený kabel:	DDZ kab. 2x 1.5
Rozměry:	90x72x60mm


PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

- Jedna DJ a modul s připojením 4 kamer typu A i B (kombinace analog a 2 vodič)

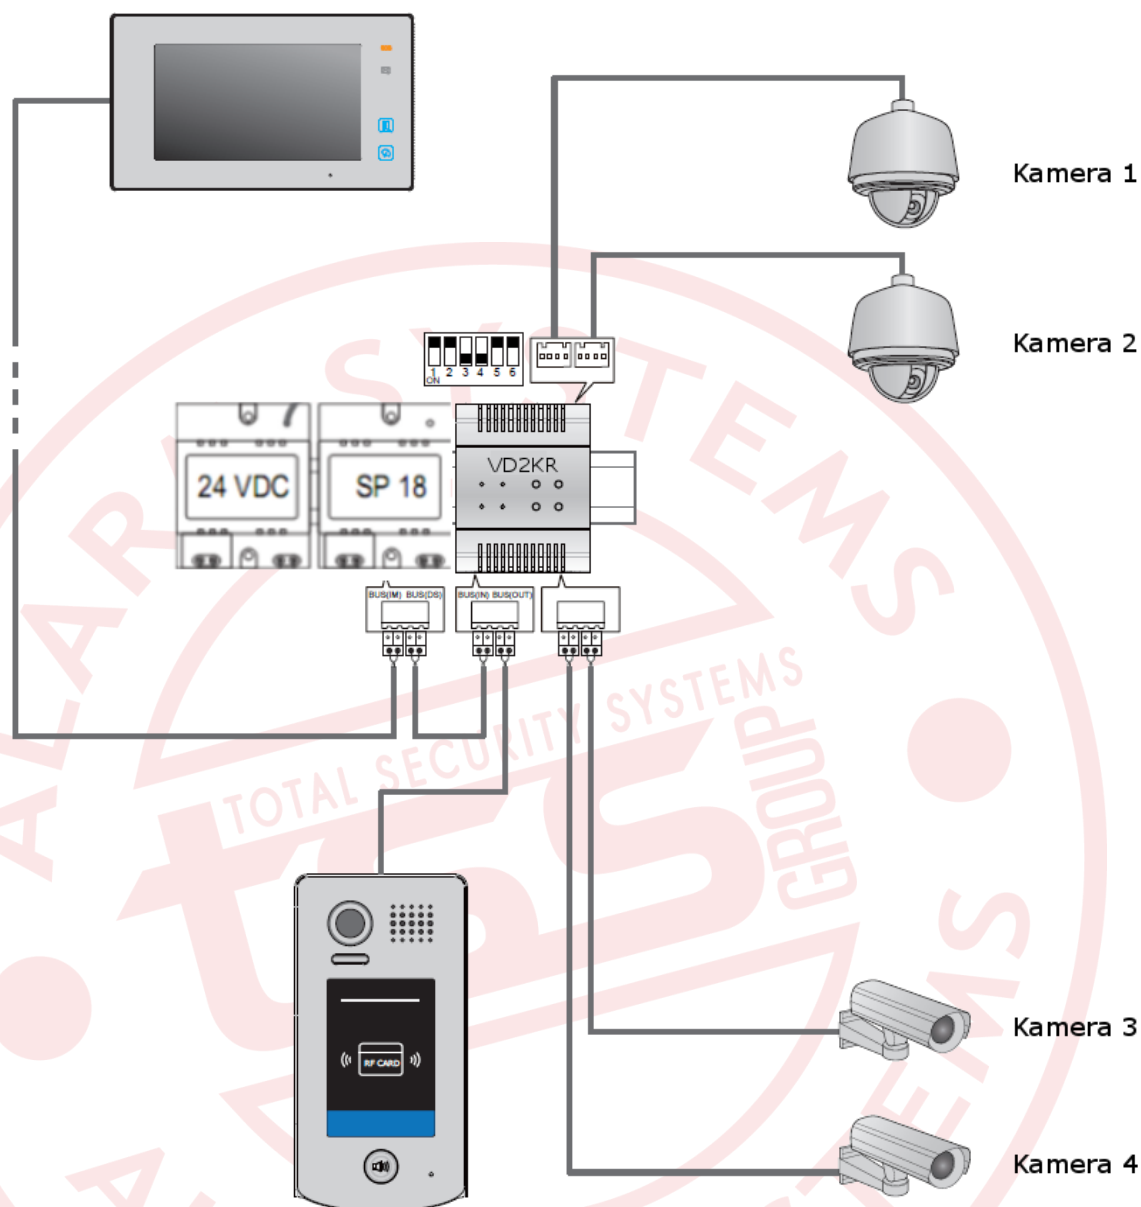

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

– dvě DJ a dva moduly s připojením typu A, 2 kamery (analog) + 2 kamery (analog)

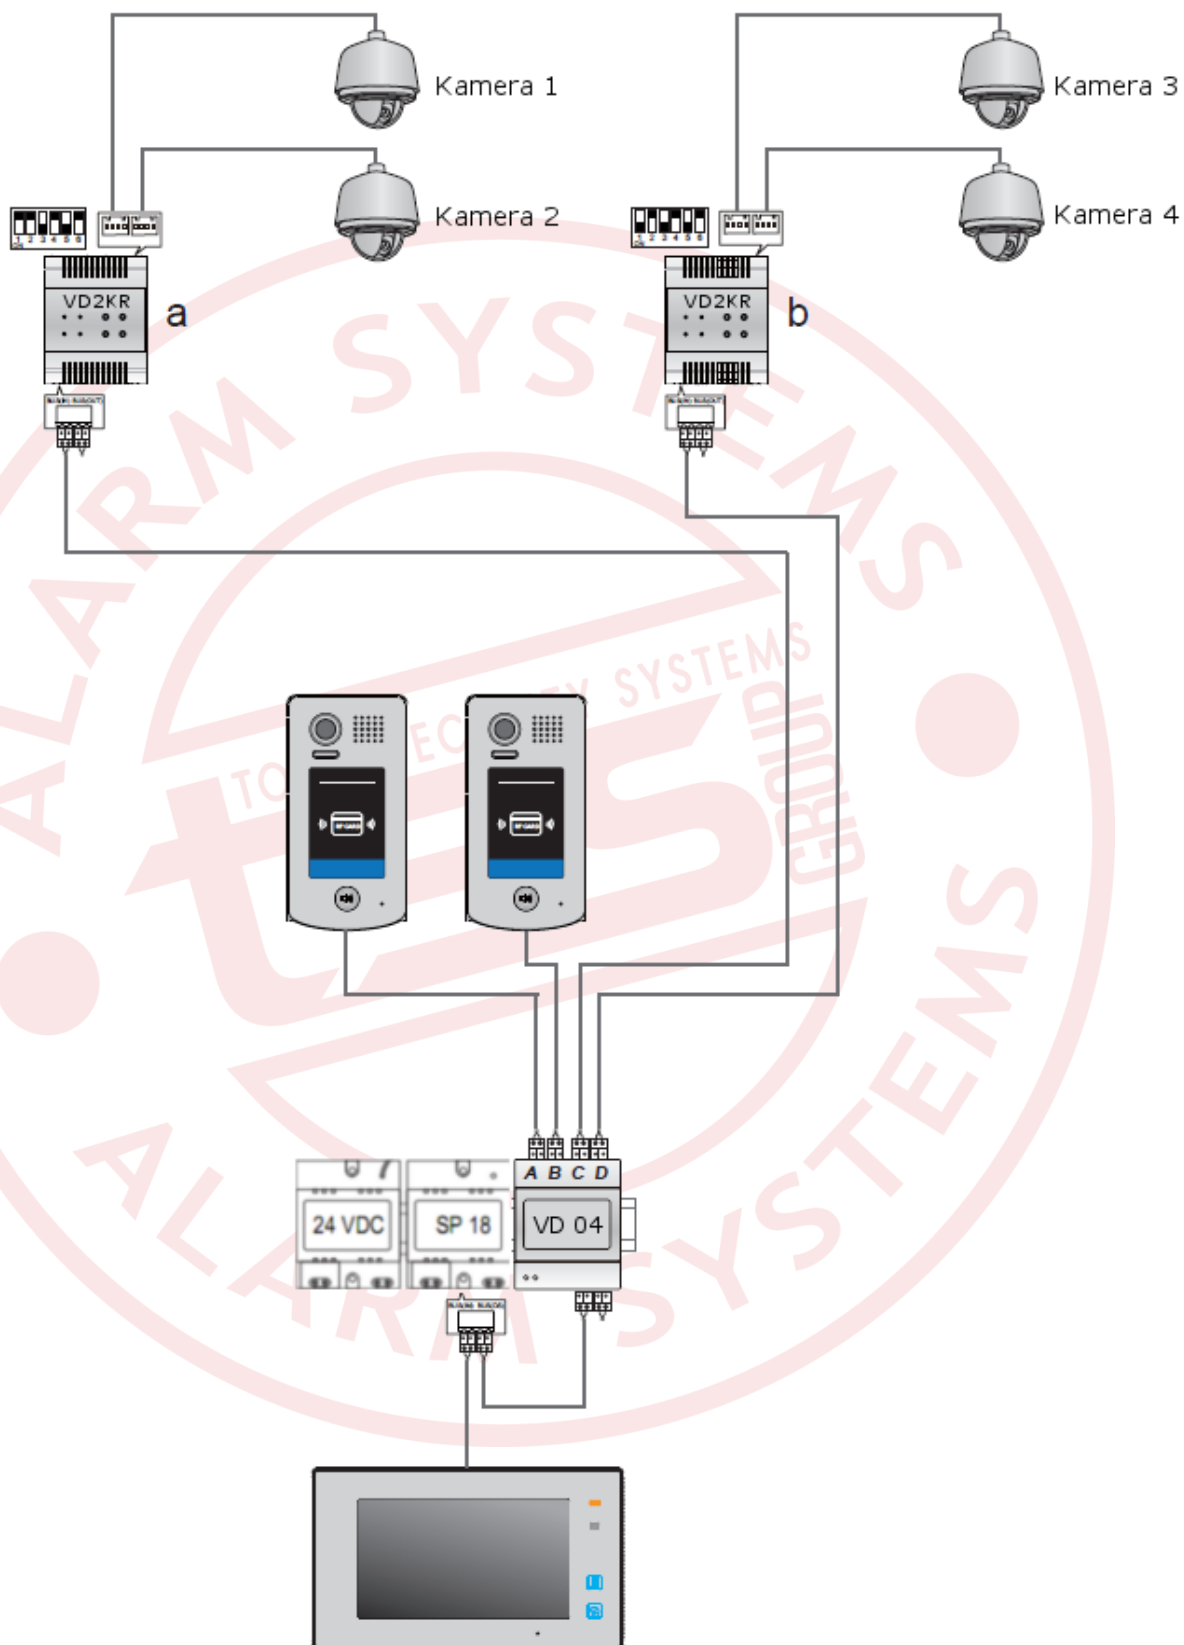

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

– dvě DJ a dva moduly s připojením typu B, 2 kamery (2vodič) + 2 kamery (2vodič)

